





Lacre Alulock Lite

Para fechar

01 Passe o fio de nylon no objeto a ser lacrado, enfie a ponta no orifício "A" do lacre e gire para ambos os lados afim de ativar o sistema de travas.

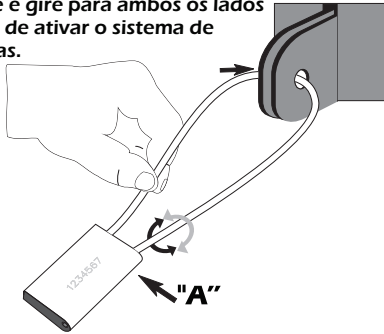

02 Puxe a ponta do fio de nylon até completo aperto.

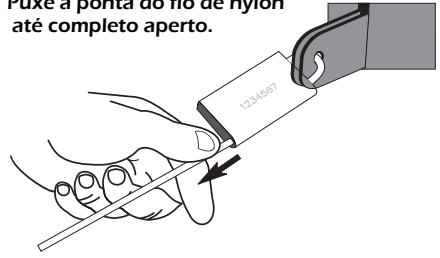

ATENÇÃO !

EVITE SELAGENS FROUXAS


03 Confirme o travamento do lacre puxando-o conforme ilustração.



Não havendo travamento, substitua o lacre.


ATENÇÃO !

04 Corte o excesso do fio de nylon próximo ao lacre.

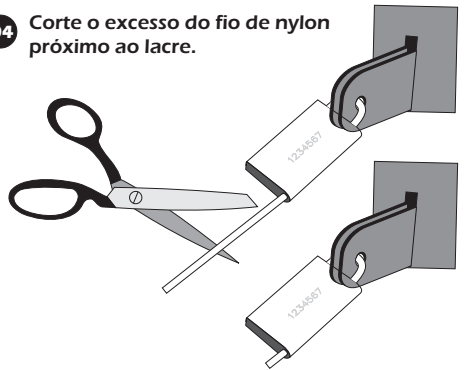

Para abrir

Utilize uma tesoura para remover, cortando o fio de nylon bem afastado do lacre.

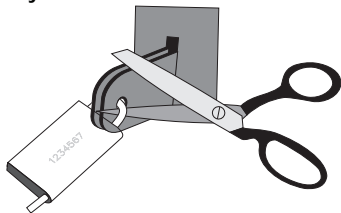

Protocolo de descarte dos lacres

Guarde o lacre até o final da conferência. A perda do lacre tornará os conferentes responsáveis no caso de irregularidade. Em caso de qualquer irregularidade, chame a perícia. Sempre que possível, o objeto selado deverá acompanhar o lacre usado. Não havendo irregularidade, o lacre usado deve ser destruído.

IMPORTANTE

HÜ[à]]É[希[] [埃 È: ' È.fâ-[É.âfi[卍] 卍 àâ· 卍[àò[卍[àsò[卍[É ..[卍[卍[ò] [± àò[[卍[卍[卍[i [卍[卍[àÈ.â[卍[卍[àÈ.â[卍[卍[CE
A ELC não é responsável pelo uso incorreto deste produto.



O fechamento sem observação das regras tornará o operador responsável pelas ocorrências posteriores.